




易联达微信服务号

Elanda 易联达
连 | 锁 | 智 | 能 | P O S | 首 | 选 | 品 | 牌

全国统一热线电话
400-9600-590

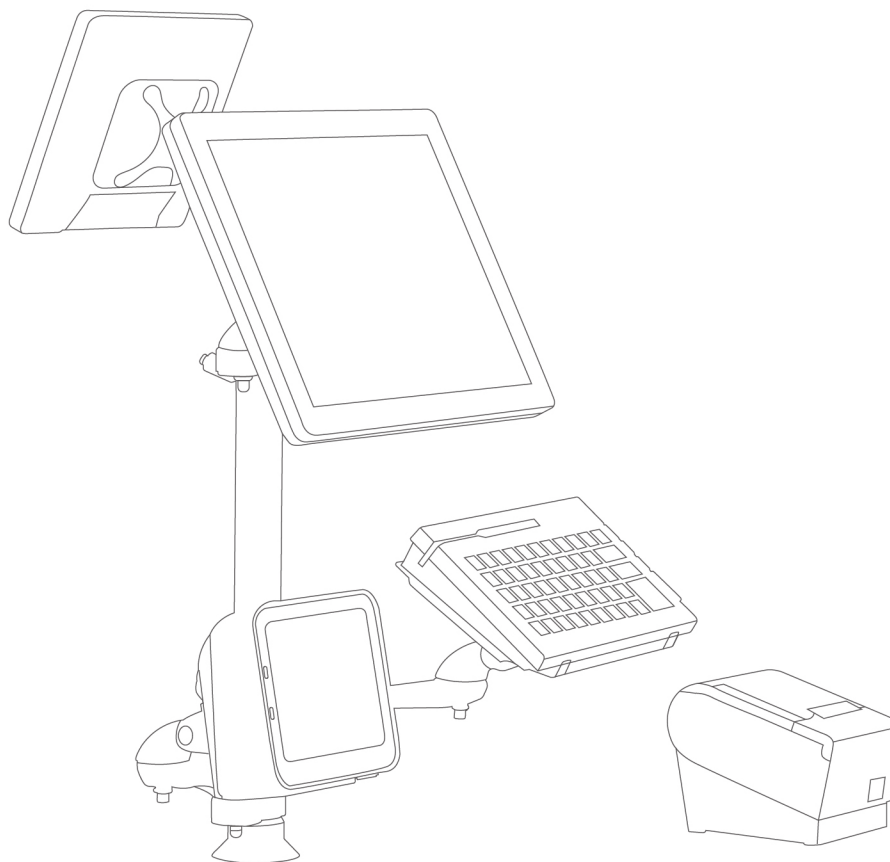

INSTALL INSTRUCTIONS

Chain Smart POS Preferred Brand
C100 整机安装说明

FC | CE | CCC | RoHS | ISO

深圳市易联达商用设备有限公司
Shenzhen Elanda Commercial Equipment CO.LTD

- ☎ 国内技术支持 / 136-9194-8875
- 🌐 www.elandacn.com
- 📍 深圳市宝安区福永怀德翠岗工业园五区30栋5-6楼

CONTENTS

目录

- 03 扫描平台安装 / 键盘安装
Scanning platform installation / keyboard installation
- 04 副屏安装 / 主屏安装
Sub screen installation / main screen installation
- 05 T5支架立杆安装
T5 support pole installation
- 06 T5支架固定臂安装
T5 bracket fixing arm installation
- 09 T5支架立杆穿线
T5 support pole threading
- 12 主屏IO接口功能示意图
Main screen IO interface function diagram

RESPECTED USER

尊敬的用户

感谢您购买我公司研制生产的智能触摸收银一体机，为了使您尽快掌握本产品的使用方法，我们特别为您编写了此说明书，从中您可以获得有关本公司智能触摸收银一体机产品的重要注意事项、规格参数、操作方法、如何维护和保养等方面知识，我们建议您在使用的产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好地使用本产品。我们将尽最大的努力确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，如有疏漏，欢迎您指正，我们表示感谢。

为了提高本产品的整机性能和可靠性，可能会对产品的硬件做一些改进和升级，导致本说明书内容与实物存在差异，请以实物为准，但这不会实质性地影响您对本产品的使用，请您能够谅解！


谢谢您的合作!!!

SCANNING PLATFORM INSTALLATION

扫描平台安装

- 1: 使用4颗PWM4*10黑色螺丝，将扫描平台托安装到长臂固定爪上。
- 2: 将配套的线材穿过L型扫描平台支架中间的通线孔位，安装到扫描平台上。
- 3: 将扫描平台放置在L型扫描平台支架上，从支架底部使用1颗PWM4*10黑色螺丝将扫描平台和L型扫描平台支架固定在一起。

注意: 线材接插孔的位置。

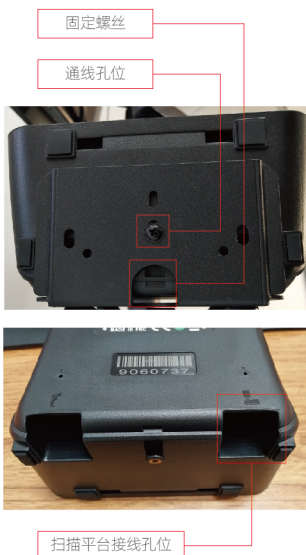

KEYBOARD INSTALLATION

键盘安装

- 1: 使用4颗PWM4*10黑色螺丝，将键盘托安装到长臂固定爪上。
- 2: 键盘放置在键盘托上，将配套的键盘线接插到键盘上即可。



AUXILIARY SCREEN INSTALLATION

副屏安装


- 使用4颗PWM4*10黑色螺丝，
将C100副屏安装到短臂固定爪上。



MAIN SCREEN INSTALLATION

主屏安装


- 1: 将主屏上的塑胶IO盖板取下来。
- 2: 使用螺丝刀取下2个固定螺丝，将固定爪盖板取下来。
- 3: 使用4颗PWM4*10黑色螺丝，将C100主屏安装到短臂固定爪上。
- 4: 再将固定爪盖板安装回去，上好螺丝。

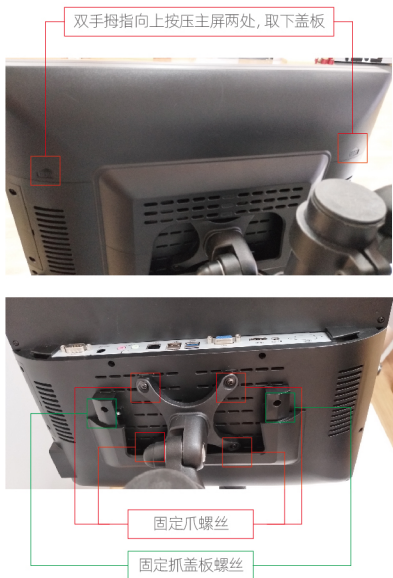

T5 SUPPORT POLE INSTALLATION

T5支架立杆安装



1: 将T5支架自带的6颗螺丝柱，安装到支架立杆底部，并拧紧。

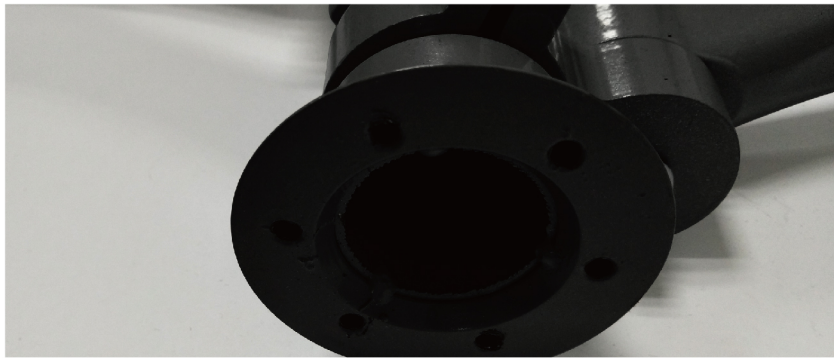

2: 将T5支架立杆对准桌子上的固定孔位，把立杆上的螺丝柱放进去。将配套的五金固定片对准螺丝柱套进去，T5支架立杆上的通线孔对准预留的走线方位，用手拧螺母将五金固定片固定住。即可将支架立杆固定到桌面上。

注意：

- 6颗手拧螺母需要对角上紧，即①/④、②/⑤、③/⑥成对拧紧；
- 重复2次以上螺丝才能完全固定。

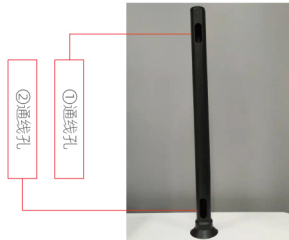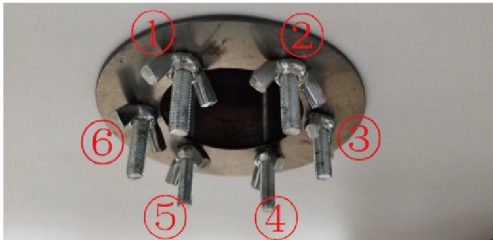

T5 BRACKET FIXING ARM INSTALLATION


T5支架固定臂安装

1: 将安装好配件的长/短臂的固定螺母松到最大，从立杆的顶端往下放。T5支架长/短臂安装从下到上顺序为：扫描平台→键盘→主屏→副屏。

2: 扫描平台长臂的固定螺母松到最大，从立杆支架的顶部往下放至最底部。再将长固定臂调到如图所示的方向，拧紧固定螺丝即可。

注意：

- 固定臂在安装时，放置不平会导致不能平滑安装，左、右轻轻旋转即可；
- 固定臂禁止挡住②通线孔位。

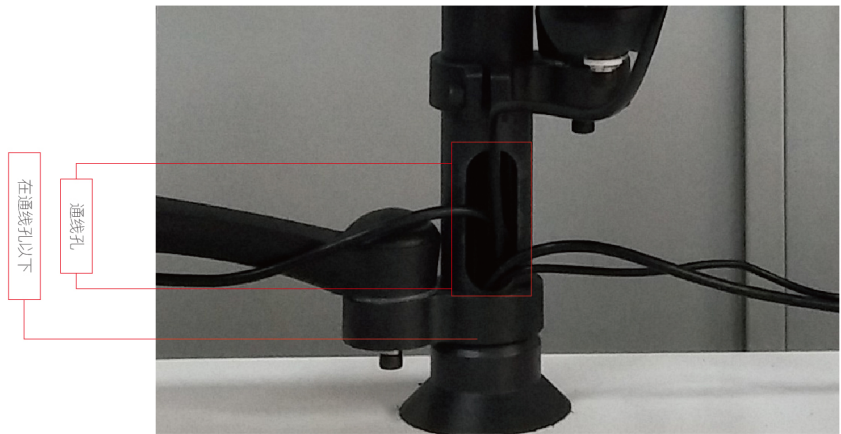

3: 键盘长臂的固定螺母松到最大, 从立杆支架的顶部往下放, 放至立杆支架②通线孔位的顶部。使用4颗PWM4*10黑色螺丝。再将长固定臂如图所示的方向, 拧紧固定螺丝即可。

注意:


- 固定臂在安装时, 放置不平会导致不能平滑安装, 左、右轻轻摆动即可;
- 固定臂禁止挡住②通线孔位。



4: 主屏短臂的固定螺母松到最大, 从立杆支架的顶部往下放, 放至立杆支架①通线孔位的低部。

注意:


- 固定臂在安装时, 放置不平会导致不能平滑安装, 左、右轻轻摆动即可;
- 固定臂禁止挡住①通线孔位。

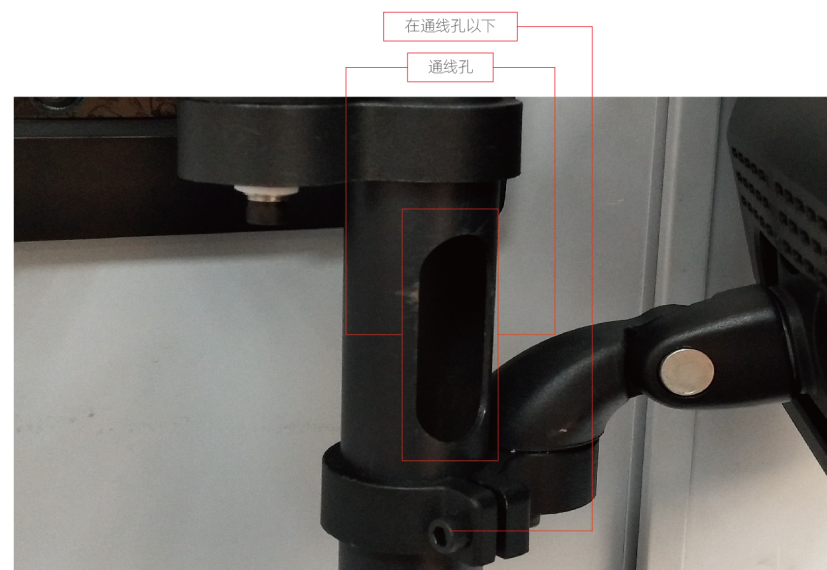

5: 副屏短臂的固定螺母松到最大, 从立杆支架的顶部往下放, 放至立杆支架①通线孔位的顶部。

注意:

- 固定臂在安装时, 放置不平会导致不能平滑安装, 左、右轻轻摆动即可;
- 固定臂禁止挡住①通线孔位。

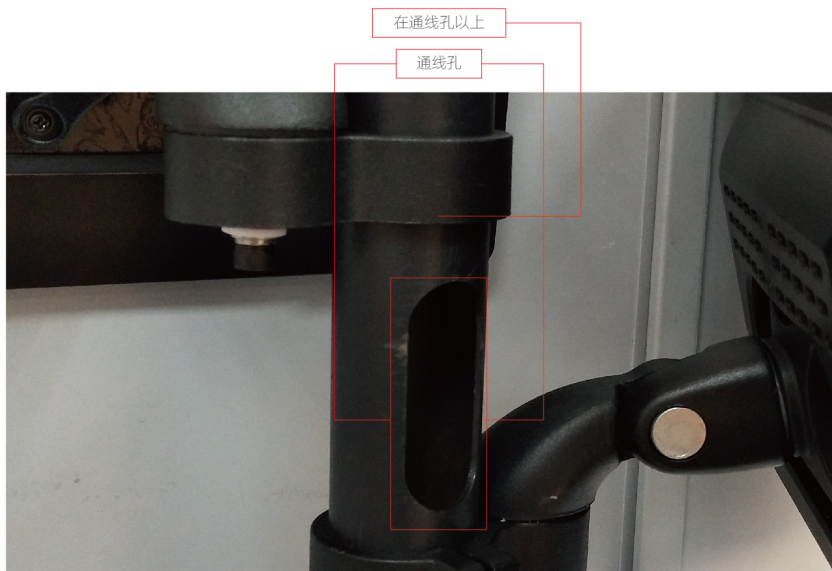

1: 打印机串口线: 将配套的打印机串口线, 母头端从支架①通线孔进入, 从②通线孔位走出。

注意:

- 请使用配套的打印机数据线;
- 打印机数据线公头端预留至少30cm的线长, 以免影响后续的接插线。




串口线公头

串口线母头

T5 SUPPORT POLE THREADING

T5支架立杆穿线

(线材从大到小依次穿过立杆: 打印机串口数据线→
电源适配器→扫描平台/键盘数据线。)

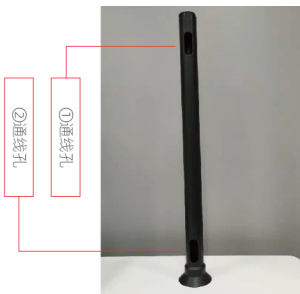

2: 电源适配器: 将配套的电源适配器线材从
支架立杆底部穿入, 从上方的通线孔位走出。

注意:


- 请使用配套的电源适配器;
- 将电源适配器的屏蔽磁环, 从立杆内
部走出来, 以免影响后续线材走线;
- 电源适配器DC头预留出来不少于30cm
的线长, 以免影响后续的接插线。



3: 扫描平台数据线: 将扫描平台数据线的水晶头端子从支架①通线孔穿入,从②通线孔位走出。

注意:

- 如果扫描平台数据线带电源输入头, 线材不可以走立杆内部;
- 如果扫描平台数据线带屏蔽磁环, 请勿将磁环放入立杆内部, 以免影响后续线材走线;
- 扫描平台数据线预留出来不少于30cm的线长, 以免影响后续的接插线。

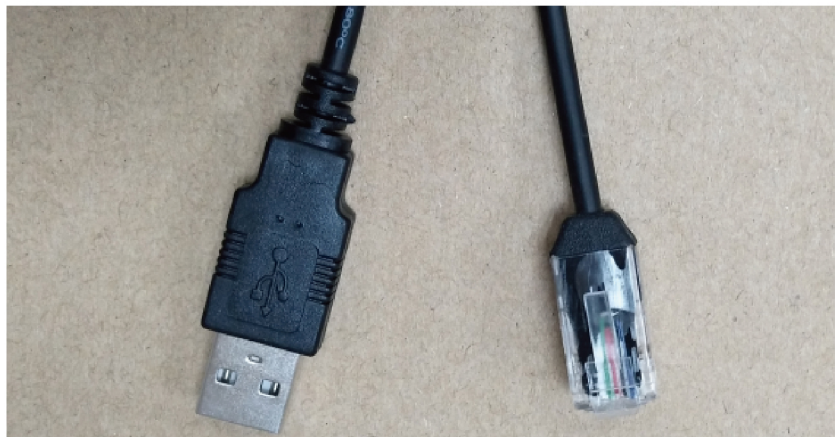

USB端子

水晶头端子

4: 键盘数据选: 将键盘的配套线材水晶头端子从支架①通线孔穿入, 从②通线孔位走出。

注意:

- 请使用键盘配套的线材;
- 线材的头部、屏蔽磁环, 从立杆内部取出来, 以免影响后续线材走线;
- USB端子预留出来不少于30cm的线长, 以免影响后续的接插线。

MAIN SCREEN IO INTERFACE FUNCTION DIAGRAM

主屏IO接口功能示意图



线材接插位置说明:

- 1、电源适配器: 安装至主机12V DC电源输入接口;
- 2、扫描平台数据线、键盘数据线: 安装至USB2.0/USB3.0接口;
- 3、打印机串口数据线: 安装至串口2接口;
- 4、副屏VGA线: 安装至外置VGA接口+副屏12V DC电源接口。

接线效果实物图:

